


COUNTERS

HD48J (DH48J)

预置数计数器


- 引进国外工艺技术、替代日本OMRON公共H7CN。
- 可按预置数接通或分断电路。
- 采用大规模专用集成电路，可靠性强
- DIN (48×48) 尺寸标准。
- 采用开关电源、电压范围宽，交直流通用。
- 计数信号光电隔离。
- 当计数到达预置数后，继电器触头换位，停止计数。

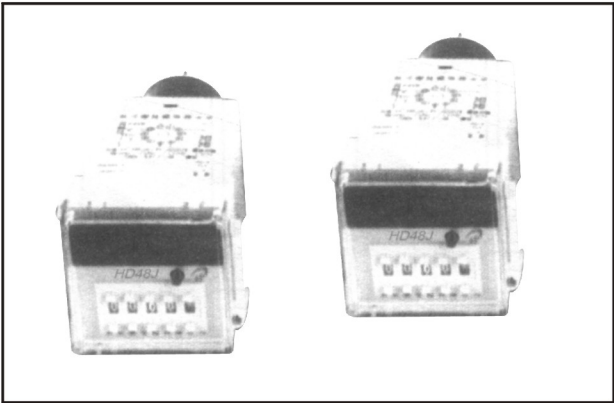

技术参数

- 电源：AC/DC 100~240V AC/DC 12~24V (其它电压可定制)
- 预置数：1~9999 (X1, X10, X100) (X1, X10, X100通过面板上开关选择)
- 计数信号输入：触点信号；继电器、行程开关、磁性开关等
无触点信号：NPN型接近开关，光电开关等 (适用HD48J)
- 触点容量：26V DC5A
250V AC3A
- 触点电寿命：>10⁵次 (额定容量)
- 触头机械寿命：≥10⁷次
- 最大计数速度：≤25次/秒
- 最小计数脉宽：15mS
- 显示器件：LED数字显示屏
- 重最：130克
- 环境温度：-10℃~50℃
- 海拔高度：≤2500米
- 功 耗：≤3W
- 装置方式：面板式、安装式
- 开孔尺寸：45×45mm

工作程序图

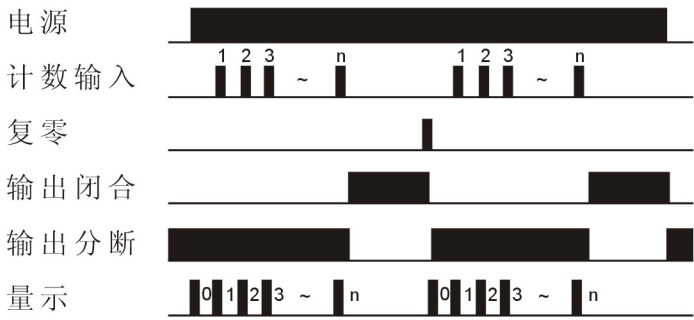


CHDD® 浙江东计电气有限公司



预置数计数器

HD48J (DH48J)

外型及尺寸

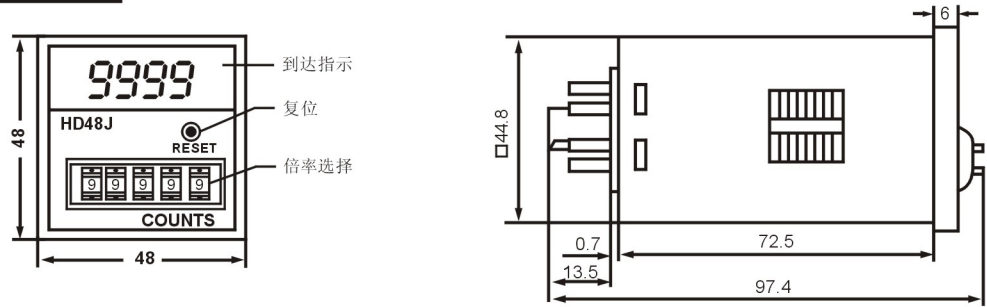

接线图

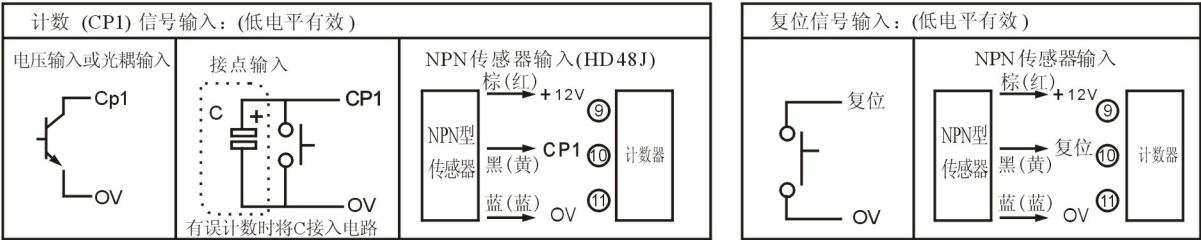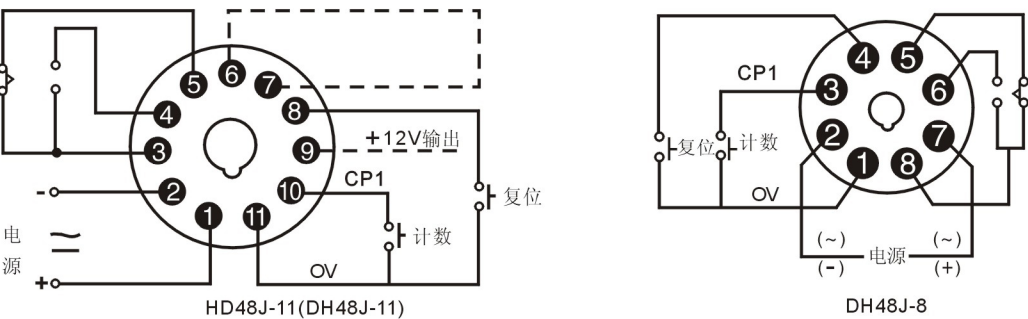

使用说明

- DC12V电源输出可作传感器电源使用，请注意电流须小于30mA，若大于30mA，请由其他电源供电，以免不能正常计数 (DH48J无此功能)。
- 先预置好倍率及预置数，例倍率为10，即每输入10个计数信号，数字显示加1。如需预置，在预置好所需的数字及倍率以后，按清零开关，或者断开电源大于0.5秒后再接通电源这样才能完成预置。
- DH48J如使用NPN型传感器，则需要外接直流12V电源。
- 当使用PNP型感器时，每次通电时会多计一次数(最好不使用PNP型传感器)
- 计数及清零控制线请使用屏蔽导线，不得与其它带强电线同管或胶合配线。
- 每只计数器出厂时均附插座。
- 接点信号输入应可靠，以免因接点接触不良导致误计数。如有误计数，按照接点输入接线方式：接(1~10uF/25V)电解电容。
- 如需有停电记忆功能或其它功能，请在订货时说明。

浙江东计电气有限公司

地址:浙江省乐清市柳市镇马仁桥工业区东计大厦 电话: 0577-61728777 62725702 传真: 0577-62721702 邮编: 325604 http://www.chdd.com.cn